

Streamer Montageanleitung

Die Montage muss von einer qualifizierten Fachkraft vorgenommen werden. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an ihren Fachhändler.

Im Lieferumfang des Streamers befinden sich:

- das Formteil aus klarem Polycarbonat
- die vordere Halterung mit Schlauchschelle
- Vorderer Aluminiumbogen
- Hinterer teleskopierbarer Aluminiumbogen mit Schlauchschelle

Montage des Streamers:


Montieren sie mit zwei Schlauchschellen die vordere Halterung 15cm vom Tretlager entfernt auf den Rahmen und befestigen Sie dann den vorderen Alubogen in die dafür vorgesehene Öffnung. Beachten Sie dabei, dass er möglichst flach nach vorne stehen sollte. Schließen Sie den Schnellspanner (Abbildung rechts).

Montieren Sie den hinteren Alubogen mit Hilfe der zweiten Schlauchschelle am Rahmen. Der Abstand zum Tretlager sollte ca. 20-50 cm betragen, Jetzt kann der Streamer mit den Klettbändern vorsichtig befestigt werden. Mit den hinteren teleskopierbaren Alubogen ist die Höhe des Streamers einstellbar. Die Höhe des Streamers ist optimal, wenn er beim Fahren gerade nicht die Knie des Fahrers berührt und optimale Sicht gewährleistet ist. Die Lampe wird an der Gabel montiert.

Beachten Sie bitte folgendes:

- Die Seitenwindempfindlichkeit ihres Rades nimmt durch Verwendung eines Streamers zu!
- Die Bewegungsfreiheit der Beine muss voll gewährleistet sein.

Hase-Spezialräder / Hiberniastr.2 / D-45731 Waltrop
Tel.:++49 (0)2309 78 25 82 / Fax: ++49 (0)2309 78 25 86
www.hasebikes.com

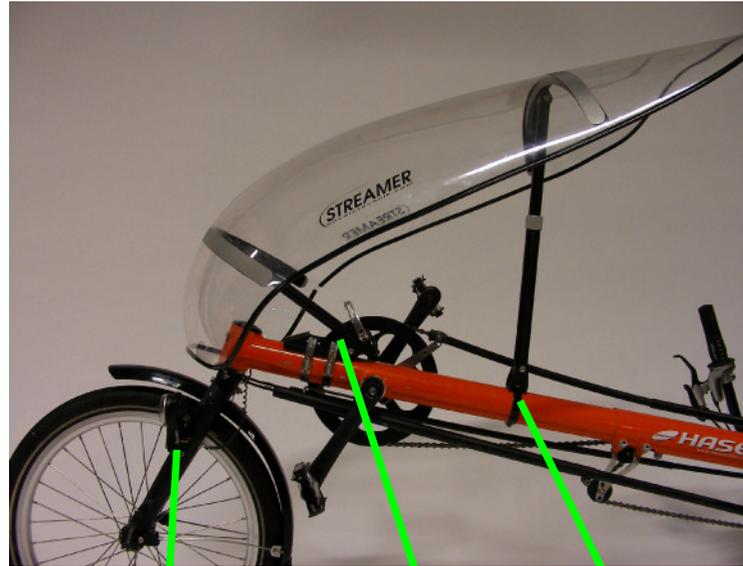

Streamer Mounting Instruction

The assembly of the Streamer must be done by your specialist Dealer. In case of doubt turn to your specialist dealer.

Included in the delivery of your Streamer:

- The Streamer of clear polycarbonate.
- The front mounting plate with hose clamp.
- Front aluminum pole.
- Rear telescopic aluminium pole with hose clamp.

Assembly of the Streamer:

Mount the front mounting plate of the Streamer 15cm in front of the bottombracket on the front boom and fasten it with two hose clamps. Insert the Pole into the quickmount. It should stand as flat as possible while still facing forward. Close the quick-release (illustration left).

Install the rear aluminium pole with the help of the second hose clamp onto the front boom. The distance to the bottombracket should be around 20-25cm. Now the Streamer can be fastened with the Velcro carefully on the aluminum poles. With the rear telescopic aluminum poles the height of the Streamer is adjustable. The height of the Streamer is perfect, if the knees of the rider are not affected and an unobstructed view is ensured. Headlamp will be mounted on the fork.

Please consider the following:

- The cross-wind sensitivity of your recumbent increases by using a Streamer!
- The freedom of movement of the legs must be fully ensured.